


Installationsanvisning

NookBox Keypad Buzzer
(P120619 / E6310511)

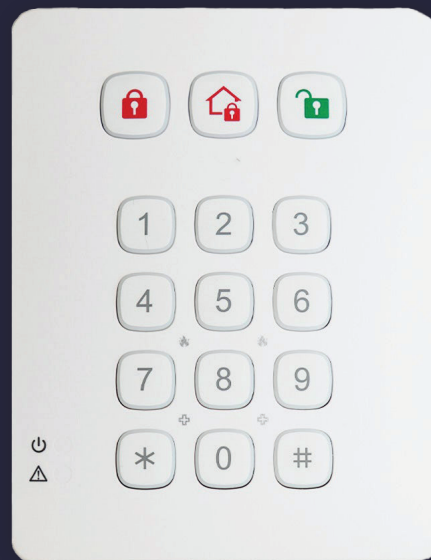

NookBox

Smart Home Security

Installation av NookBox knappsats med summer

1. Packa upp och dra ur "plastflerpen" på baksidan som spärrar inkopplingen av batteriet.
Nu skall knappsatsen starta!
2. För att lägga till enheten. Starta din dators webbläsare och surfa till www.mynookbox.com
Logga in med huvudanvändarens användarnamn och lösen.
3. Klicka på inställning i menyn till vänster och ange installatörskoderna (def. 5555)
4. Under "Enhet" Klicka på + Uppe till höger.
5. Välj Övriga. Nu är din NookBox i inlärningsläge och 2 gröna lampor lyser på din NookBox.
6. Nu skall du sända inlärningsignal från knappsatsen. Detta görs genom att trycka samtidigt på * och # tills det piper till i knappsatsen och i NookBoxen när den mottagit inlärningsignalen.
7. Svara i datorn genom att klicka för Manöverpanel tryck sedan på Ok, sedan välj Område, Enhetsplats och Namn för enheten (förslagsvis har du med enhetsplatsen i namnet tex. (01 Knappsats entré) Tryck sedan Ok. Och sedan Ok igen.
8. Kontrollera att allt funkar. Montera och testa av.
9. Önskas inkoppling/urkoppling av ingång/utgångsljud i knappsatsen så håller man in 1 och 2 samtidigt i 2 sekunder.
(Långt pip = inkopplat. Och 2 korta pip = urkopplat)

LED indikeringar

Dessa är normalt släckta för att minimera strömförbrukningen

Ström LED (Grön)

10. På i 5 sekunder: efter en giltig knapptryckning.
11. Blinkar i 5 sekunder = Lågt batteri i normalt driftläge.

Fel LED (Orange)

12. Frånkopplingsknapp och orange fel led tänds tillsammans med 5 pip = Utlöst larm under tillkopplingen.
13. Blinkande LED:
14. Endast LED: Inget svar skickat av kontrollpanelen inom 10 sekunder.
15. Blinkande LED tillsammans med 2 pip = tillkopplat.
16. Blinkande LED tillsammans med 3 pip: Begäran om hem- eller tillkopplingsläge när feltillstånd föreligger.
17. Blinkande LED tillsammans med 4 pip: Felaktig PIN-kod.

Handhavande: Dom Tre knapparna längst upp

18. Först anger man en kod med behörighet för larmstyrning. (Def 1234)

Följt av:

19. Rött stängt hänglås = Bortatillkoppla (hela området)

20. Rött hus med litet hänglås = Hemmatillkoppla (valda delar av området)

21. Grönt öppet hänglås = Frånkoppla (även tystar siren vid larm)

Med eller utan pinkod för tillkoppling av borta eller hemmaläge

(Detta fabriksåterställer även knappsatsen)

22. Öppna kapslingen med skruven på undersidan, ta ur batteriet.

23. För utan kod: håll nere knapp 4 medan du sätter tillbaka batteriet.

24. Fortsätt att trycka på knappen 4 tills Knappsatsen avger 3 pip.

25. För med kod: håll nere knapp 3 medan du sätter tillbaka batteriet.

26. Fortsätt att trycka på knappen 3 tills Knappsatsen avger 3 pip.

27. Frånkoppling kommer alltid att begära kod.

Batteri

28. Knappsatsen använder ett CR123 3V litiumbatteri som skall vara av premium kvalitet.




29. Om batterispänningen är låg blinkar strömlampan i 5 sekunder under drift.

30. Detta sänds till NookBoxen vid nästa sändning. Och genererar då ett fel i systemet.

31. När du byter batteri vänta minst 2 minuter innan du sätter i det nya från att du tog ur det gamla.
(eller kortslut polerna där batteriet suttit innan du sätter i det nya batteriet)

Avancerad programmering lokalt i knappsatsen

Sätt knappsats i programmeringsläge genom att ange lokal kod (standard: 0000), tryck sedan på *

LED lyser upp för    tillsammans med ett långt pip från knappsats.

Progläge funktioner:

*-tangenter och sedan knapp 2 — Tvåtrycksknapp (1 & 3) Panik Larm aktiveras.

*-tangenter och sedan knapp 3 — Tvåtrycksknapp (4 & 6) Brand Larm aktiveras.

*-tangenter och sedan knapp 4 — Tvåtrycksknapp (7 & 9) Nöd Larm aktiveras

*-tangenter och sedan knapp 5 — Deaktiverar alla tvåtrycks larm

*-tangenter och sedan knapp 6 — Ändra Knappsatsens PIN-kod.

Tryck 0000 *

Tryck Nya 4-siffriga pinkoden för knappsatsen och tryck sedan på #

Tryck på Frånkoppling två gånger för att lämna progläget och installationen är klar.

Knappsatsen kommer att ljuda med två långa pip och de tre översta knapparnas LED kommer att släckas.



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com